




Serviceanleitung

Zählerstandsabfrage - Utax 2550ci

1.


Die Taste **[Zähler]** drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.

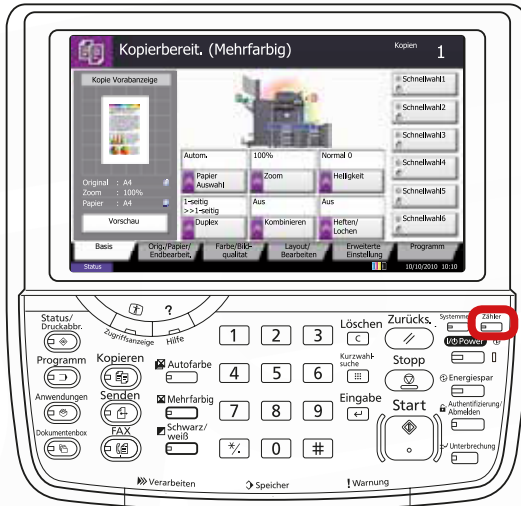

2.

Ausdrucken des Zählerstands:

Auf die Schaltfläche **[Statusseite drucken]** auf dem Touchscreen drücken.

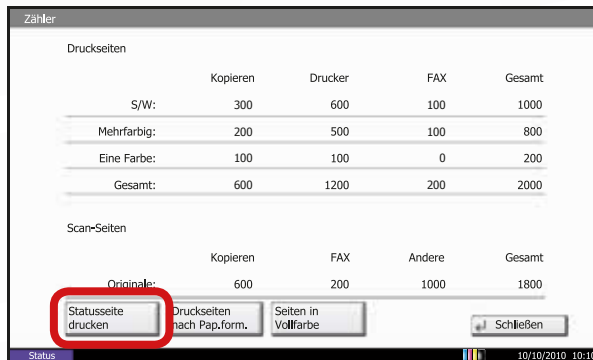

3.

Der Zählerstand (**Page Count**) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

