



## Serviceanleitung

### Zählerstandsabfrage - Utax 3555i

1.


Die Taste **[Zähler]** drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.



2.

Ausdrucken des Zählerstands:

Auf die Schaltfläche **[Statuseite drucken]** auf dem Touchscreen drücken.

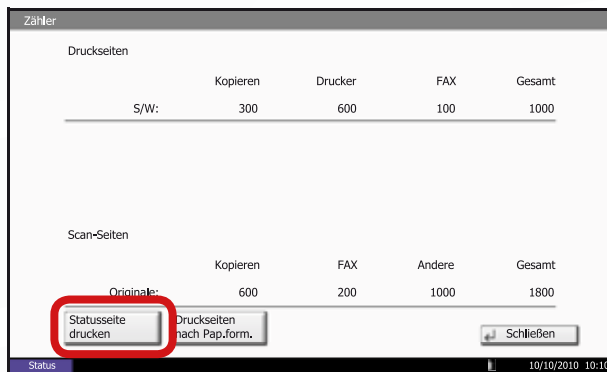

3.

Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

