



Serviceanleitung

Zählerstandsabfrage - Utax 4006ci

1.


Die Taste **[Systemmenü/Zähler]** drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.



2.

Ausdrucken des Zählerstands:

Auf dem Touchscreen den Menüpunkt **[Bericht]** und anschließend bei „Bericht drucken“ auf **[Weiter]** drücken.

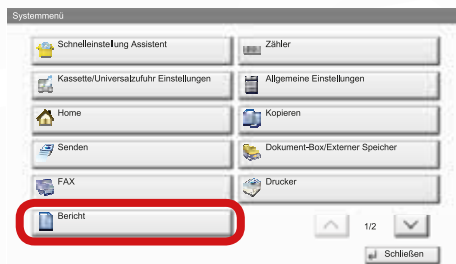

3.

Die „Statusseite“ über die Schaltfläche **[Drucken]** ausdrucken.

4.

Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

