




Serviceanleitung

Zählerstandsabfrage - Utax 5555i

1. Die Taste **[Zähler]** drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.



2. Ausdrucken des Zählerstands:
Auf die Schaltfläche **[Statuseite drucken]** auf dem Touchscreen drücken.

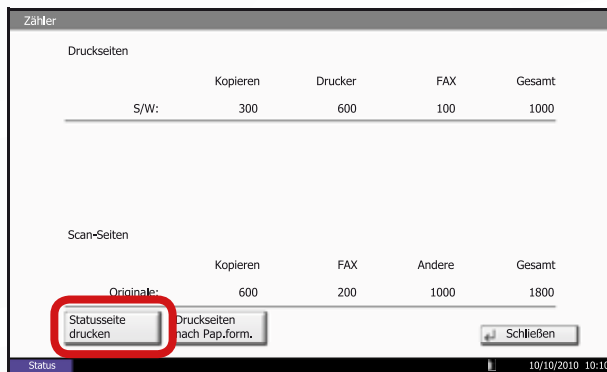

3. Der Zählerstand (**Page Count**) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

