




Serviceanleitung



Zählerstandsabfrage - Utax P-4035 MFP

1. Anzeige aufrufen:
Drücken Sie die Taste **[Systemmenü/Zähler]**.

Systemmenü/
Zähler



2. Drücken Sie \triangle oder ∇ um **[Zähler]** zu wählen. Drücken Sie dann die Taste **[OK]**.

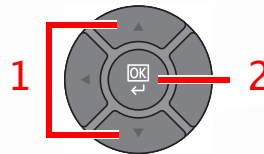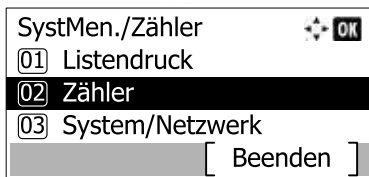

3. Zähler prüfen:
Drücken Sie \triangle oder ∇ um den Eintrag auszuwählen, den Sie prüfen möchten.
Drücken Sie dann die Taste **[OK]**.

