




## Serviceanleitung

### Zählerstandsabfrage - Utax P-5531DN

1. Die Taste **[Menü]** drücken.
2. Drücken Sie  $\triangle$  oder  $\nabla$  um **Zähler** auszuwählen.

3. Drücken Sie auf **[OK]**. Die Anzeige **Zähler** erscheint.

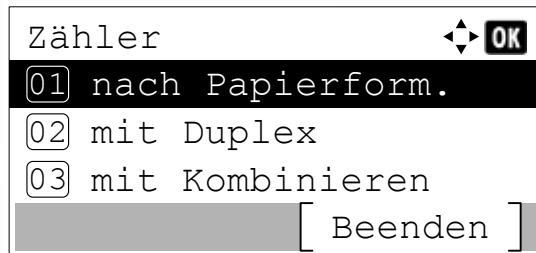

4. Drücken Sie  $\triangle$  oder  $\nabla$ , um **nach Papierform., mit Duplex** oder **mit Kombinieren** anzuzeigen.
5. Drücken Sie auf **[OK]**. Die Anzahl der gedruckten Seiten für die gewählte Funktion wird angezeigt.