Serviceanleitung
Zählerstandsabfrage - Utax 5555i

1. Die Taste **[Zähler]** drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.

2. Ausdrucken des Zählerstands:
Auf die Schaltfläche **[Statusseite drucken]** auf dem Touchscreen drücken.

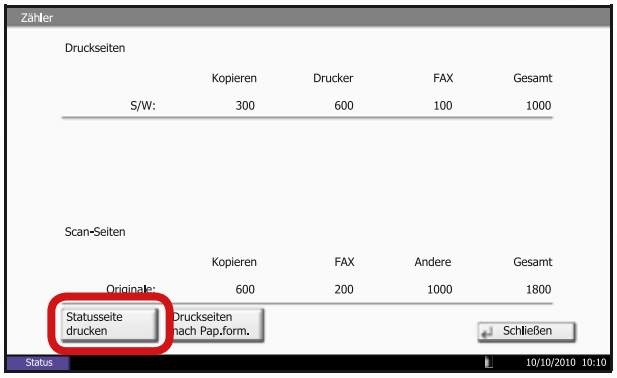

3. Der Zählerstand **(Page Count)** wird unter dem Abschnitt **„Zähler“** aufgeführt.

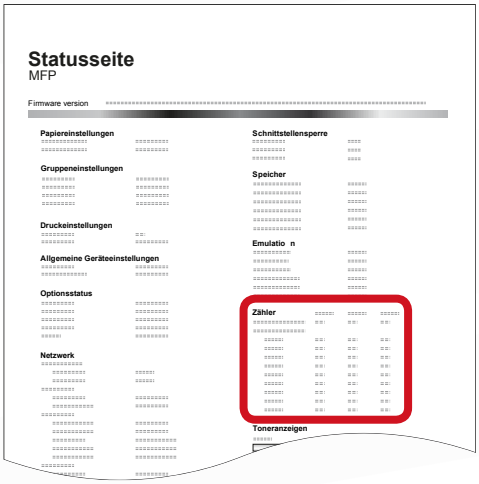

Schmücker Kopiersysteme GmbH
Am Neuberg 21
56841 Traben-Trarbach

Telefon: 06541/ 2020
Telefax: 06541/ 2022
E-Mail: zaehler-schmuecker@schmuecker-kopiersysteme.de